

Okki Nokki

Record Cleaning Machine

Bedienungsanleitung

D
Dezember
2010

Abbildung 1



Abbildung 2



Bedienungsanleitung

WICHTIG!

BITTE LESEN SIE UNBEDINGT VOR DER INBETRIEBNAHME DER PLATTENWASCHMASCHINE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Okki Nokki Plattenwaschmaschine. Die Benutzung dieser Maschine garantiert Ihnen jahrelang äußerst saubere Langspielplatten, wenn Sie die nachfolgenden Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

Abbildung 1: Die Okki Nokki Plattenwaschmaschine in schwarz

Abbildung 2: Die Okki Nokki Plattenwaschmaschine in weiß

Die Plattenwaschmaschine ist geeignet für 115Volt oder 230Volt AC. Benutzen Sie aus Sicherheitsgründen immer geerdete Steckdosen zum Anschließen! Benutzen Sie die Maschine nicht in feuchten Räumen.

Auspacken

Nehmen Sie nach dem Öffnen zuerst das Zubehör aus dem Karton. Heben Sie danach mit beiden Händen die Plattenwaschmaschine sehr vorsichtig aus dem Karton.

Heben Sie die Maschine Nie an dem Plattenteller hoch!

Bewahren Sie die Verpackung für einen eventuellen Transport auf.

Zubehör:

Absaugarm aus Edelstahl, Plattenreinigungsbürste, Reinigungskonzentrat und ein geerdetes Netzkabel mit 5 Meter Länge. Das kleine Fläschchen Reinigungskonzentrat wird mit 1 Liter destilliertem Wasser verdünnt. Die gemischte Flüssigkeit sollte an einem dunklen und kühlen Platz aufbewahrt werden. Das kleine Fläschchen in dem das Konzentrat war, kann danach für das Auftragen der Reinigungsflüssigkeit auf die Schallplatten benutzt werden.

Aufstellen

Stellen Sie die Plattenwaschmaschine auf eine saubere und trockene Oberfläche. Vergewissern Sie sich, dass die Plattenwaschmaschine fest und sicher steht. Stellen Sie die Okki Nokki so auf, dass Sie immer leichten und sicheren Zugang haben. Lassen Sie nie die Möglichkeit außer acht, dass Flüssigkeit aus der Maschine auslaufen kann. Es ist daher ratsam, immer ein Handtuch parat zu halten oder eine geeignete Unterlage zu wählen, um den Untergrund der Plattenwaschmaschine zu schützen. Bitte lassen Sie um die Maschine reichlich Platz zur Belüftung. **Warnung!**


Absaugarm aus Aluminium

Platzieren Sie den Absaugarm in die dafür vorgesehene Öffnung auf der rechten Seite der Maschine. Setzen Sie den Arm ein (siehe Abbildung 3). Überprüfen Sie den Arm generell vor Benutzung: die schwarzen Samtstreifen sollten frei von fettigen Substanzen wie z.B. Fingerabdrücken sein. Achten Sie auch auf Staub, Schmutz und mögliche Beschädigungen. Staub und Schmutz können

Bedienungsanleitung

einfach mit einer trockenen und sauberen Bürste entfernt werden (eine weiche Zahnbürste reicht hier vollkommen aus).

Abbildung 3: Position des Absaugarms

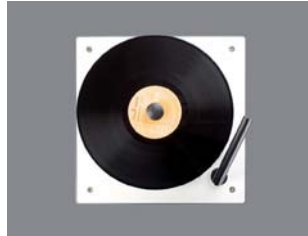

Anschließen der Maschine

Benutzen Sie zur Stromzufuhr die dafür vorgesehene Buchse auf der Rückseite der Okki Nokki mit dem beigelegten Netzkabel. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich mit einer geerdeten Steckdose mit 230 Volt AC – 50 Hz. Schauen Sie sich die beiden Schalter an der Front an. Der obere Schalter mit der Bezeichnung "Motor" sollte sich in der mittleren "OFF"-Stellung befinden.

Schalten Sie ihn hoch in die "L"-Stellung, dreht sich die Platte linksherum. Probieren Sie dies nun mit der "R"-Stellung, die Platte sollte sich nun in die entgegengesetzte Richtung drehen. Der Motor ist deutlich hörbar, das ist normal. Bringen Sie den Schalter wieder in die mittlere Ausgangsstellung, um den Drehteller anzuhalten. Aktivieren Sie den Absaugmotor indem sie den Schalter "Vakuum" auf "ON" umlegen. Sie hören nun das Geräusch des Vakuumsaugers. Ihre Plattenwaschmaschine ist betriebsbereit!

Abflussschlauch

Stellen Sie sicher, dass der Abflussschlauch am Ende mit der schwarzen Kappe sicher verschlossen ist.

WARNUNG: Benutzen Sie niemals die Maschine ohne die sicher verschlossene schwarze Kappe!

Reinigungstest

Wir empfehlen Ihnen einen Testdurchlauf an einer nicht mehr benötigten Schallplatte durchzuführen, um sich zu versichern, dass die Maschine ordnungsgemäß eingestellt ist und korrekt funktioniert, und um sich mit der Reinigungsprozedur vertraut zu machen.

Reinigungsbetrieb

Entfernen Sie die Klemmschraube von der Drehspindel, legen Sie eine Schallplatte auf den Drehteller, achten Sie dabei darauf, dass die Platte genau zentriert auf der Spindel liegt. Setzen Sie die Klemmschraube wieder auf die Spindel und schrauben Sie diese fest, um sicherzustellen, dass die Schallplatte später nicht verrutscht. Bevor die Reinigungsflüssigkeit aufgetragen werden kann, sollte man sich vergewissern, dass die Oberfläche der Platte frei von grobem Schmutz ist.

Bringen Sie den Schalter für den Motor in die obere Position; der Drehteller wird sich linksherum drehen. Tragen Sie die richtige Menge der Reinigungsflüssigkeit auf den bespielten Abschnitt der Platte auf. Setzen Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste auf und verteilen Sie mit deren Hilfe wie auf den Bildern gezeigt die Flüssigkeit gleichmäßig auf dem gerillten Abschnitt (Abbildung 4).

Bedienungsanleitung

Abbildung 4: Verteilen der Reinigungsflüssigkeit



Lassen Sie die Schallplatte solange drehen, bis alle Rillen mit der Reinigungsflüssigkeit gefüllt sind.

Achten Sie stets darauf, dass das Etikett der Schallplatte trocken bleibt. Wischen Sie unverzüglich jede verschüttete Flüssigkeit vom Etikett ab.

Drehen Sie den Absaugarm nun über die Plattenoberfläche, bis der kleine Dorn über der Nut steht. Drücken Sie den Absaugarm nun in die Nut und starten Sie den Absaugmotor (Abbildung 5)

Abbildung 5: Position der Absaugarm während des Vakuum Prozesses



Zwei Umdrehungen sind erforderlich und empfohlen, um die ganze Flüssigkeit abzusaugen – weitere Umdrehungen könnten Ihre Schallplatten beschädigen.

Schalten Sie den Saugmotor aus und heben Sie den Arm gleichzeitig an. Drehen Sie nun den Absaugarm wieder zum Rand der Plattenwaschmaschine zurück.

Bei stark verschmutzten Schallplatten wiederholen Sie diese Aktion auch in die entgegengesetzte Drehrichtung. Die erste Seite der Platte ist nun trocken und sauber. Entfernen Sie die Klemmschraube und wiederholen Sie die Prozedur für die andere Seite der Schallplatte.

HILFREICHE TIPPS ZUM REINIGEN DER PLATTEN

1. Drehen Sie den Absaugarm immer nach rechts weg, wenn sie ihn nicht benötigen.
2. Platzieren Sie die Reinigungsbürste immer direkt über einer der Rollen, die sich direkt unter dem Drehteller befinden.
3. Versuchen Sie immer die richtige Menge der Flüssigkeit zu benutzen. Wenn die Plattenoberfläche nicht gleichmäßig bedeckt ist, dann ist es zu wenig Flüssigkeit.

Bedienungsanleitung

Wenn die Flüssigkeit über das Plattenlabel läuft oder sogar auf die Oberfläche der Maschine, dann ist es zu viel Flüssigkeit

4. Entfernen Sie unverzüglich jede verschüttete Flüssigkeit.

Leeren des Behälters mit der benutzten Reinigungsflüssigkeit

Nach Reinigung von 20 – 30 Platten muss der Behälter mit der aufgesaugten Flüssigkeit geleert werden.

Die Reinigung von mehr als 30 Platten ohne Leeren des Behälters kann zur Beschädigung der Okki Nokki und zum Erlöschen der Garantie führen!

Entfernen sie die schwarze Verschlusskappe vom Abflussschlauch und leiten Sie dessen Inhalt in eine Flasche oder einen ähnlichen Behälter. Heben Sie den vorderen Teil der Maschine um 15 cm an (Abbildung 6). Halten Sie nun diese Stellung so lange, bis keine Flüssigkeit mehr aus dem Abflussschlauch ausfließt. Achten Sie immer darauf, dass die schwarze Verschlusskappe den Abflussschlauch sicher verschließt.

Garantie Warnung !

Es kann vorkommen, dass - wenn Sie den Abflussbehälter überprüfen - dort nur wenig oder gar keine Flüssigkeit vorhanden ist. Dies kann folgende Ursache haben: Sie verwenden eine Mischung auf Alkoholbasis, die dazu neigt, durch die Wärme, die von der Maschine entsteht, zu verdunsten. Dies ist jedoch keine Entschuldigung dafür, den Behälter nicht nach Reinigung von 30 Schallplatten zu entleeren.

Abbildung 6: Abfließen lassen der Flüssigkeit



Nützliche Tipps und Empfehlungen

1. Sollte Flüssigkeit plötzlich aus der Maschine fließen, bedeutet das, dass Sie den Abflussbehälter nicht rechtzeitig entleert haben. Wenn das passiert, sollten Sie den Behälter wie oben beschrieben leeren.
2. Benutzen Sie niemals mehr als zwei (2) Umdrehungen, um die Platte abzusaugen und zu trocknen. Absaugen über eine längere Zeit führt zu einem gegenteiligen Ergebnis, es erzeugt elektrostatische Aufladungen, die Ihre kostbaren Schallplatten zerstören können. Saugen Sie niemals eine trockene Schallplatte!
3. Schalten Sie immer zuerst den Saugmotor ab, bevor sie die Drehplatte anhalten.
4. Untersuchen Sie regelmäßig die Samtstreifen am Absaugarm nach Schmutz, Abreibung oder Abnutzung. Die Samtstreifen sind für ca. 200 Reinigungen vorgesehen und sollten

Bedienungsanleitung

- danach ausgetauscht werden. Ersatzstreifen sind bei Ihrem Händler erhältlich.
5. Nach der Reinigung sollte die Reinigungsbürste mit warmem Wasser abgespült werden.
 6. Sie werden feststellen, dass einige Ihrer Platten nach mehreren Reinigungsdurchgängen besser klingen. Dies gilt besonders bei solchen, die „Nass“ gespielt wurden oder stark verschmutzt waren.
 7. Benutzen Sie NIEMALS eine Reinigungslösung mit mehr als 25% Alkohol.
 8. Benutzen Sie NIEMALS eine Reinigungslösung auf Alkoholbasis zur Reinigung von Schellackplatten.
 9. Meiden Sie offene Flammen oder glühende Zigaretten, wenn sie alkoholhaltige Flüssigkeiten benutzen, um Feuer oder Explosionen zu vermeiden.
 10. Lüften Sie immer bei der Benutzung von Reinigungsmitteln mit Alkohol.
 11. Nehmen Sie niemals den Absaugarm während des Absaugvorgangs aus der Führungsbuchse der Maschine!
 12. Verwenden Sie niemals aufschäumende Reinigungsflüssigkeiten!

Zubehör für die Okki Nokki

7", 10" und 12" Absaugarme, Reinigungsmittel, Samtstreifen, Bürste, Haube.

Wartung

Der Drehteller sollte regelmäßig mit einem herkömmlichen Hausstaubsauger abgesaugt werden. Reinigen sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch. Ersetzen Sie die Samtstreifen am Absaugarm regelmäßig.

Ab sofort klingen Ihre Platten Okki Nokki !

Garantiebedingungen

Es gilt die gesetzliche Garantie- und Gewährleistungszeit von 2 Jahren.

Bewahren Sie Ihre Originalrechnung gut auf, diese bestimmt die Dauer des Garantieanspruchs. Die Garantie auf diese Maschine verfällt, wenn sie anderweitig benutzt wird als in dieser Anleitung beschrieben!

Sollte die Maschine nicht mehr funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Vertrieb. Unter keinen Umständen dürfen Sie die Maschine öffnen und versuchen, Reparaturen durchzuführen oder die Maschine in jeglicher Art zu verändern.

Es dürfen keine Reparaturen von unautorisiertem Personal durchgeführt werden.

Es wird keine Haftung für Schallplatten übernommen, die durch falsche oder ungeeignete Bedienung der Maschine beschädigt wurden.

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bedienungsanleitung

Zubehör für die Okki Nokki: Reinigungsflüssigkeit - 10 inch und 7 inch Absaugarme – Ersatzreinigungstreifen - Bürste - Haube.

